



ARTALO



Fernsteuerung LED CCT
+ ZigBee MiBoxer-Empfänger

Bedienungsanleitung

Fernsteuerung LED CCT + ZigBee MiBoxer-Empfänger

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Verwenden Sie die Fernbedienung, um die Temperatur und die Intensität der LED-Beleuchtung des Spiegels einzustellen.

PAKETSTEUERUNG

1. Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung nicht beschädigt ist. Im Falle einer Beschädigung, kontaktieren Sie uns bitte.
2. Die Fernbedienung ist bereits mit dem Empfänger gekoppelt, der an die LED-Beleuchtung des Spiegels angeschlossen ist.

INSTALLATION DER FERNBEDIENUNG

Die Fernbedienung ist mit einer Magnethalterung ausgestattet. Befestigen Sie die Halterung mit dem starken Klebeband, das sich auf der Rückseite der Abdeckung befindet, an der gewünschten Stelle. Dank der starken Magnethalterung lässt sich die Fernbedienung leicht abnehmen und wieder anbringen.

STEUERUNG DER LED-BELEUCHTUNG

Ein/Aus:

Mit der Taste "ON" schalten Sie die LED-Beleuchtung ein und mit der Taste "OFF" aus.

Helligkeitseinstellung:


Verwenden Sie die Taste "DIM", um die Helligkeit zu erhöhen oder zu verringern.

Farbtemperatureinstellungen:

Verwenden Sie die Taste "CCT", um die Farbtemperatur (CCT) zu ändern und zwischen Warmweiß, Neutralweiß und Kaltweiß zu wechseln.

Berührungskreis:

Mit dem Berührungskreis können Sie die Helligkeit und die Farbtemperatur feineinstellen. Die Steuerung schaltet automatisch auf die Helligkeitseinstellung um, wenn sie 3 Sekunden lang nicht benutzt wird.

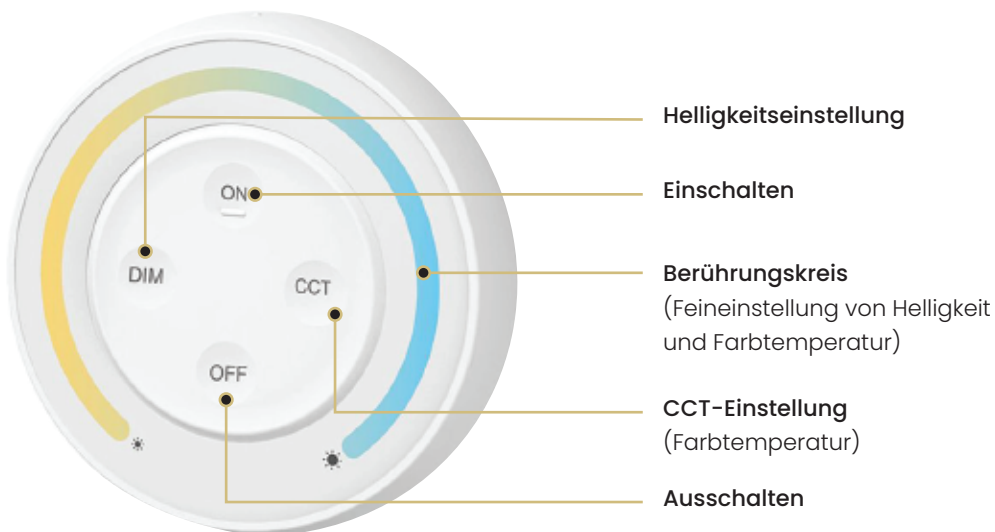

Wenn Sie ein Smart Home haben, das mit einer Zentraleinheit (Smart Gateway Hub Zigbee) ausgestattet ist, kann die Beleuchtung auch über ein Telefon oder eine andere Fernbedienung, die das ZigBee-Protokoll unterstützt, gesteuert werden.

Vielen Dank,
dass Sie sich für unser
Produkt ausgewählt haben.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tschechien

HRB: 10888560

Steuernummer: CZ10888560

E-mail: info@artalo.de

www.artalo.de