



ARTALO



Pult LED CCT  
+ ZigBee MiBoxer vastuvõtja

---

**Manuaal**

# Pult LED CCT + ZigBee MiBoxer vastuvõtja

---

## TEHNILISED OMADUSED

---

Kasutage kaugjuhtimispulti, et reguleerida peegli LED valgustuse temperatuuri ja intensiivsust.

---

## PAKETI JUHTIMINE

---

1. Veenduge, et kaugjuhtimispult ei oleks mingil viisil kahjustatud. Kahjustuse korral võtke meiega ühendust.

2. Kaugjuhtimispult on juba ühendatud vastuvõtjaga, mis on ühendatud peegli LED valgustusega.

---

## KAUGJUHTIMISPULDI PAIGALDAMINE

---

Kaugjuhtimispult on varustatud magnetilise hoidjaga. Kinnitage hoidik soovitud kohale, kasutades tugevat kleeplappi, mis asub kaane tagaküljel. Tänu tugevale magnetilisele hoidikule saab kaugjuhtimispulti hõlpsasti eemaldada ja tagasi panna.

---

## LED VALGUSTUSE JUHTIMINE

---

### **Sisse/välja:**

Kasutage nuppu "ON" LED valgustuse sisselülitamiseks ja nuppu "OFF" väljalülitamiseks.

### **Heleduse reguleerimine:**


Kasutage heleduse suurendamiseks või vähendamiseks nuppu "DIM".

### **Värvitemperatuuri seaded:**

Kasutage nuppu "CCT", et muuta värvitemperatuuri (CCT) ja lülitada sooja valge, neutraalse valge ja jaheda valge vahel.

## **Puutering:**

Puuteringi saab kasutada heleduse ja värvitemperatuuri peenhäälestamiseks. Juhtimispuul lülitub automaatselt heleduse seadistusele, kui seda ei kasutata 3 sekundi jooksul.

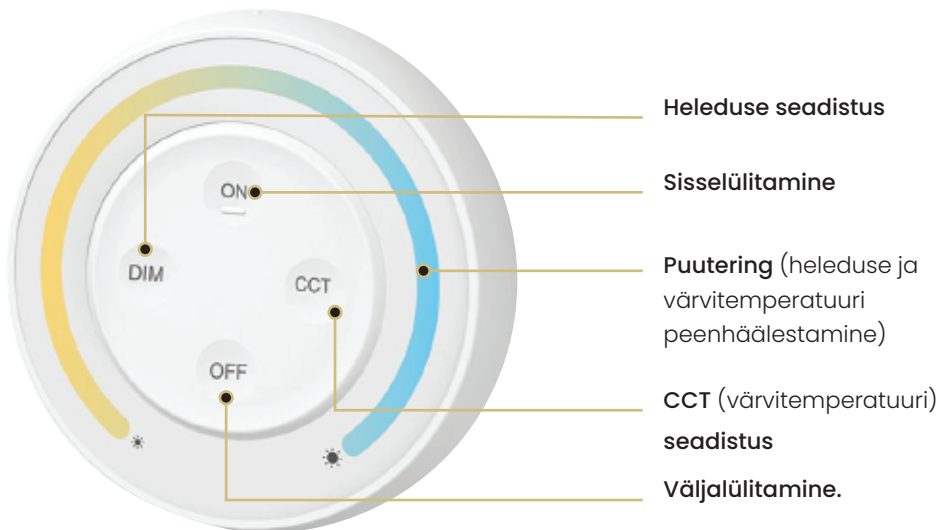

*Kui teil on nutikas kodu, mis on varustatud keskseadmega (nutikas sild ZigBee), saab valgustust juhtida ka telefoni või muu ZigBee protokolliga toetava kaugjuhtimispuuldi kaudu.*

Täname,  
et valisite meie toote.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tšehhi Vabariik

Ettevõtte registreerimisnumber: 10888560

KMKR: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.ee](mailto:info@artalo.ee)

**[www.artalo.ee](http://www.artalo.ee)**