



ARTALO



Wi-Fi nutikas paneel
Kell/ilmajaam

Manuaal

Wi-Fi nutikas paneel Kell/ilmajaaam

TEHNILISED OMADUSED

- Näitab ruumi temperatuuri ja ilma.
- Temperatuuri ruumis mõõdab peegli tagaküljel olev andur, välistemperatuuri kuvatakse interneti vahendusel vastavalt seatud asendile.
- Jaam konfigureeritakse mobiiltelefoni (Android või iOS) kaudu.
- Kuvab praegust kellaaega (uuendatud Interneti kaudu).


SPETSIFIKATSIOONID

Asukoht	peegli vasak või parempoolne osa
Temperatuuri mõõtmise skaala	1°
Niiskuse skaala	%
Tööpinge	12-24V DC
Kuva mõõtmed	7,3 "
Graafika mõõtmed	15,8 x 6,8 cm

FUNKTSIOONID

- Kellaaja ja ilma automaatne seadistamine Wi-Fi signaali abil
- Ajavormingu seadistus 12/24
- Temperatuuri vormingu seadistus °C / °F
- Kuupäeva vormingu seadistus dd-mm / mm-dd
- Ilmateade (praeguseks ja järgmiseks päevaks)
- Võimalus asukohta käsitsi valida
- Ekraani heleduse seadistamine
- Ekraani heleduse seadistus öörežiimis

SPETSIFIKATSIOONID

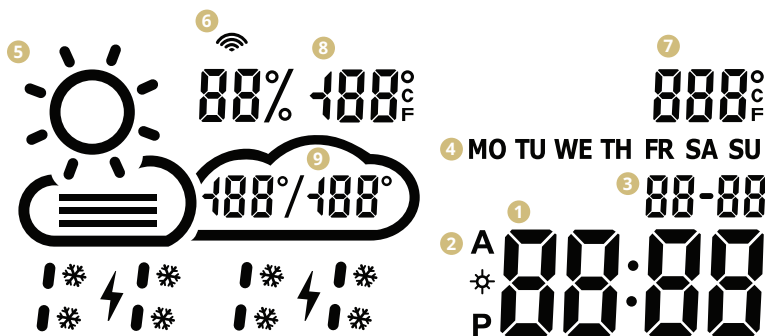

- 1 Aeg
- 2 Aja formaat 12 / 24 h
- 3 Kuupäev pp/mm
- 4 Nädalapäev (lühend)
- 5 Praegune ilm
(päikesepaisteline, vahelduva pilvisusega, pilvine, vihm, torm, lumi)
- 6 WiFi ikoon
- 7 Sisetemperatuur
- 8 Välistemperatuur ja niiskus
- 9 Päevane temperatuurivahemik – prognoos

ILMAJAAMA SEADED


1. Kui peegel on võrguga ühendatud, siseneb jaam konfiguratsioonirežiimi. Ekraanil kuvatakse "Skaneeri". (Vea korral kuvatakse jaam "Viga". Lähtestage jaam toidet kolm korda sisse ja välja lülitades.)
2. Jaama konfigureerimiseks paigaldage oma nutitelefoni tasuta rakendus WiseMirror (Google Play, App Store).



WiseMirror
App



3. Käivitage rakendus oma seadmes. Klõpsake rakenduse paremas ülanurgas nuppu ("+" märk).

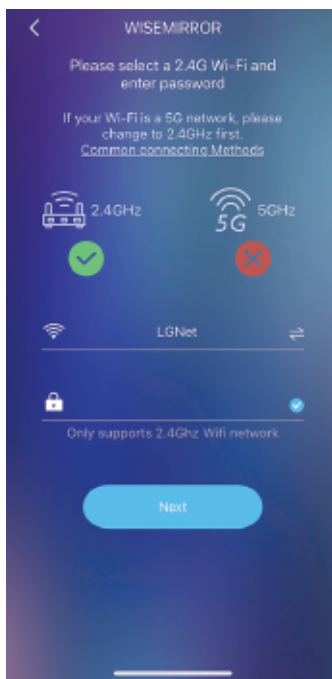

4. Seejärel valige oma Wi-Fi võrk, täitke oma parool ja kinnitage. Klõpsake rakenduse internetiga ühendamiseks nuppu "Järgmine".


Jaam ühendab Wi-Fi võrguga automaatselt ja ühendab seadme rakendusega.




5. Sõltuvalt ilmajaama olekust valige üks pildil näidatud võimalustest.



6. Rakenduse seadete juurde minnes valige põhiliideses seade.

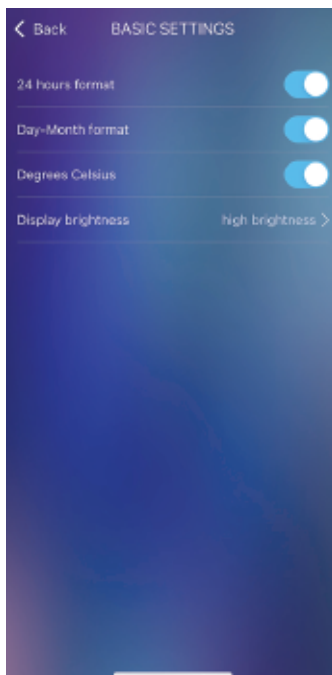

7. Põhiseadeid saate seada ilma, kella, kuupäeva, asukoha, öörežiimi jne suhtes.

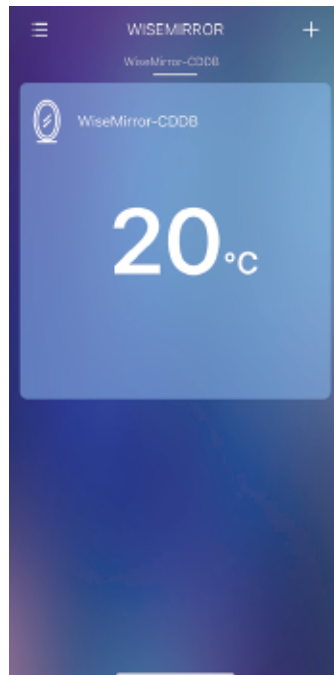

Täname,
et valisite meie toote.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tšehhi Vabariik

Ettevõtte registreerimisnumber: 10888560

KMKR: CZ10888560

E-mail: info@artalo.ee

www.artalo.ee