



"Vaadake peeglistse parima valguse käes."



ARTALO

LED valgustusega  
premium peeglid

---

Manuaal/paigaldusjuhised

# Sisukord

Parameetrid.....	2
Mida veel vajate?.....	3
Ohutusteade.....	4
Enne kui alustate kokkupanekut.....	5
Paigaldus.....	6
Puurimine.....	7
Pegli riputamine ja juhtmed.....	8
Puhastamine ja hooldus.....	10

# 1

## Parameetrid

Igal peegil on valitud komponentidest sõltuvalt erinevad parameetrid. Allpool on kõigi pakutavate peeglite parameetrid.

LED värv	<ul style="list-style-type: none"><li>· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K</li><li>· Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K</li><li>· Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K</li><li>· Dual color (CCT LED): 2700–6500K</li><li>· RGB+CCT (COB)</li></ul>
Energiaklass	A++
Valguse intensiivsus	<ul style="list-style-type: none"><li>· Basic LED: 950–1020 lm (vastavalt LED-i värvile)</li><li>· Power LED (COB): 1300 lm</li><li>· Philips LED: 2000 lm</li></ul>
LED diodide arv	120/m (COB 480/m)
Toiteallikas	230V
Toiteallika sisendpinge	230V AC
Toiteallika väljundpinge	12–24 V DC (vastavalt LED-i tüübile)
Komplekti kuuluvad	Kinnitusseadmed
Tarbimine	9,6–18 W/m (vastavalt LED-i tüübile)
Kaitsetase	IP54
Klaaspaneeli paksus	4 mm
Peegli paksus	38 mm
Garantii	2 aastat

# 2

Mida  
veel vajate?



- ① Pliiats
- ② Mõõdulint või joonlaud
- ③ Lood
- ④ Tüüblid 14 mm (kaasas)
- ⑤ Konksud (kaasas)
- ⑥ Puur ja tangid
- ⑦ Puur otsaga 14 mm



· Peeglit on soovitatav paigaldada vähemalt kahe inimesega.

Juhiste järgimata jätmine võib põhjustada kahjunõude tagasilükkamise.

# 3

## Ohutusteade

Palun olge  
paigaldamise ajal  
eriti ettevaatlik.



### Ettevaatlik, klaas!

Olge paigaldamise ajal peegli servade ja nurkade suhtes ettevaatlik. Eemaldage kaitseelemendid alles pärast paigaldamist.



### Habras!

Peegel on habras. Soovitame seda paigaldada vähemalt kahe täiskasvanuga.



### Tuleoht!

LED valgustuse pikaaegne ühtlane kasutamine võib LED riba väga kuumaks muuta. Ärge jätke tuleohtlike objekte peegli lähedale. Valgustusega peegleid võib paigaldada ainult mittesüttivale pinnale või pinnale, millel on madala leegi leviku väärtus.



### Põletuste oht!

Ärge puudutage valgustust, see võib olla väga kuum.



### Kõrgepinge!


On oluline, et elektrijuhtmetiku töid teostaks kvalifitseeritud inimene.

# 4

## Enne kokkupaneku alustamist

Ärge asetage peeglit kõvale pinnale, sest see võib saada kahjustatud. Asetage see alati pehmele pinnale.

- ① Pange peegel ettevaatlikult pehmele pinnale.
- ② Veenduge, et kõik teie tellimuse komponendid oleksid saadetises.
- ③ Asetage peegel pehmele pinnale, näiteks rätiku peale.
- ④ Eemaldage peegli nurkadest kaitselemendid ja kontrollige, et peegli nurgad poleks kahjustatud.
- ⑤ Eemaldage kaitsekile ja kontrollige, et peegli pind poleks mingil viisil kahjustatud.
- ⑥ Kontrollige peeglit kahjustuste osas.

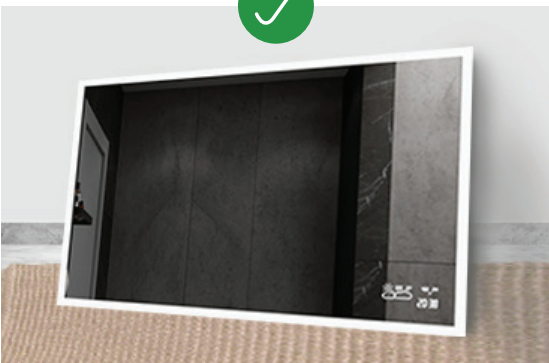


Kahjustuse korral võtke meiega ühendust. Ärge paigaldage kahjustusega peeglit. Pärast nurkade ja peegli pinna kontrollimist pange kaitse tagasi. Eemaldage need alles pärast peegli paigaldamist seinale.

# 5

## Paigaldus

Esiteks mõõtke  
peegli tagaosas  
oleva kahe augu  
vaheline kaugus.

- ① Kontrollige seinale tehtud aukude märke (puurimiskoht) ja kontrollige, kas vahemaa nende vahel on sama, mis peegli märkekohtade vahel.
- ② Seinal olevate punktide vaheline kaugus peab vastama peegli aukude vahelisele kaugusele.
- ③ Kontrollige, kas puuri augu asukohtadest ei jookse välja vett ega seal poleks torusid või juhtmeid. Kui seinal on takistus, siis valige teine paigalduskoht.

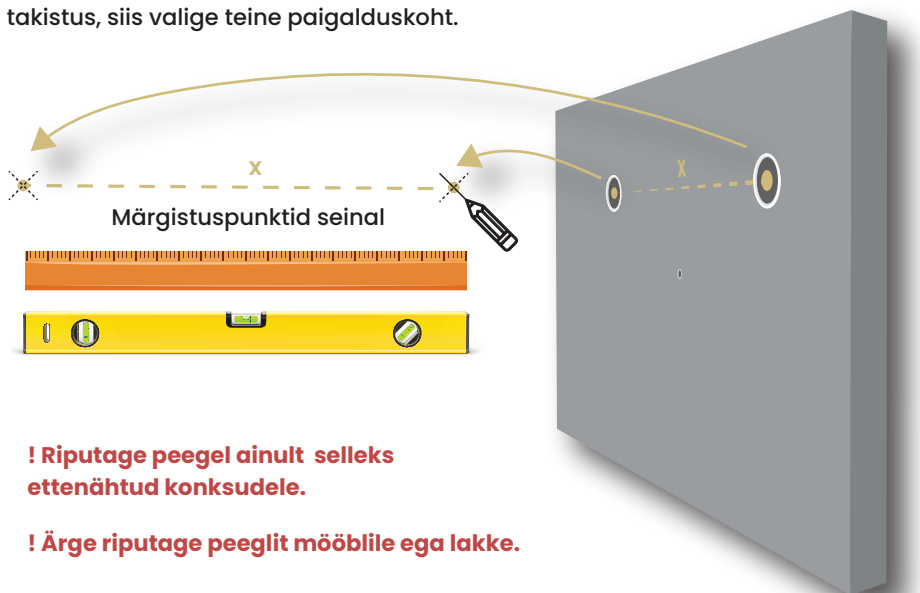



# 6

## Puurimine

### Mida vajate:

- Puuri ots 14 mm
- Tüübel 14 mm
- L-kujulised konksud

- ① Puurige märgistatud kohtades seinaga augud ja sisestage tüübid.  
Kui puurida kipsplaati, kasutage selle jaoks spetsiaalseid tüübleid (ei kuulu komplekti).
- ② Keerake konksud tüüblitesse nii,  
et kõver osa oleks seinast umbes 30 mm kaugusel.

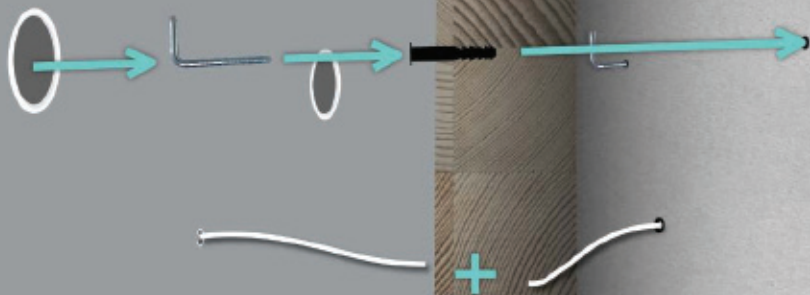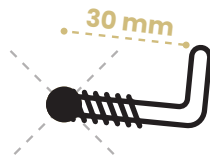



# 7



## Peegli riputamise ja juhtmed

### Juhtmestik

**! Elektriga töötades on oluline jälgida ohutuspõhimõtteid ja protseduure.**

- Enne peegli ühendamist kontrollige ettevaatlikult peegli tagaküljel asuvat energiasilti. Toiteallikas peab vastama sildil olevale teabele.

**! Ainult kvalifitseeritud inimene tohib peeglit ühendada.**

- Peegli valgusallikas ja muud komponendid ei ole vahetatavad.
- Komplekt ei sisalda klemmplokki.
- Vooluring, millega peegel on ühendatud, peab olema varustatud jääkvoolu seadmega (RCD).

- ① Enne peegli ühendamist elektrivarustusse lülitage kaitsmed välja.
- ② Ühendage klemmplokki.
- ③ Lülitage kaitsmed sisse.

## Riputamine

- ① Veenduge, et peegel oleks konksudele õigesti paigaldatud.
- ② Seejärel riputage peegel aeglaselt seinale.
- ③ Kui peegel on riputatud, saate ülejäänud kaitseelemendid peegli pinnalt ja nurkadest eemaldada.

# 8

## Puhastamine ja hooldus

- ① Kaitsekile jääkide eemaldamiseks peeglist kasutage lahustit.
- ② Klaaspindade igapäevaseks hoolduseks kasutage ainult selliseid tooteid, mis on mõeldud selleks otstarbeks, või mikrokiudkangast.
- ③ Ärge puhastage klaasi agressiivse (silikooni- või happeliste) puhastusvahenditega, mis võib klaaspinda kahjustada.



Kõik selle sümboliga tähistatud tooted on jäätme- ja elektroonikaseadmed (WEEE vastavalt direktiivile 2012/19/EL). Viies oma jäätmed valitsuse või kohaliku omavalitsuse määratud jäätme- ja elektroonikaseadmete kogumispunkti, et neid saaks taastöödelda, kaitsete inimeste tervist ja keskkonda. Nõuetekohane kõrvaldamine ja ringlussevõtt aitab vältida keskkonna ja inimeste tervisele võimalikku negatiivset mõju. Selliste kogumispunktide asukoha ja tingimuste kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma paigaldaja või kohaliku omavalitsuse poole.

Täname,  
et valisite meie toote.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tšehhi Vabariik

Ettevõtte registreerimisnumber: 10888560

KMKR: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.ee](mailto:info@artalo.ee)

[www.artalo.ee](http://www.artalo.ee)